

¡Bienvenido a la tecnología GSM al servicio de las personas! A continuación, encontrará algunas recomendaciones para disfrutar rápidamente y por mucho tiempo su nuevo control de apertura inalámbrica para puerta y portones:

Recomendaciones de mantención y programación básica



- Apenas reciba su controlador cárguele dinero al chip para asegurar su operatividad inicial.
- Recuerde cargar el chip del controlador cada dos meses para mantener vigente su número.
- El chip instalado en el controlador requerirá tener saldo para confirmar con mensajes SMS.
- Los mensajes SMS solo pueden contener letras mayúsculas y no deben incluir espacios ni "+".
- Los números autorizados se guardan en posiciones de memoria, anótelos en un lugar seguro.
- Puede registrar números con 6 dígitos o más. No incluya "+56" al registrar un número.
- Todos los comandos van precedidos por clave de seguridad. La clave de fábrica es 123456.
- Anote su nueva clave y los números autorizados en su controlador en un lugar seguro.
- En el sitio www.idepsa.cl/recursos.php podrá descargar; manual de su controlador GSM, guía rápida, los software para administrarlo con un computador de manera inalámbrica o por cable, y las Apps para Android y iOS para administrar su controlador desde su Smartphone.

Comando SMS más utilizados

- Cambiar clave de fábrica 123456 a 333666: **#PWD123456#CAP333666#CAP333666.**
- Registrar el número 988776655 en la posición 27: **#PWD123456#WHL27=988776655.**
- Borrar el contenido de la posición de memoria 27: **#PDW123456#WHL27=0000.**
- Consultar el contenido de la posición de memoria 27: **#PDW123456#WHL27?**
- Consultar si el número 988776655 está en memoria: **#PDW123456#QUERY=988776655.**
- Medir nivel de la señal de recepción: **#PWD123456#CSQ?** Intente lograr un nivel mayor a 10.

Recomendaciones de instalación

- Su controlador ya se encuentra en pre-configurado para iniciar el ciclo de operación de un portón automático con un pulso de dos segundos de duración.
- Ubique el controlador en un lugar protegido y en el cual la recepción de señal celular sea buena y estable. No instale el controlador dentro de una caja metálica o un encofrado de hormigón armado, en esos casos requerirá cambiar la antena interna por otra externa. Consulte por antenas externas y cajas de protección IP-65 a contacto@idepsa.cl.
- Conecte el controlador en los terminales "START", "PARTIDA" o "BOTONERA" del motor. Consulte el manual de su motor para confirmar cuáles son los terminales correctos a conectar.
- **NUNCA CAMBIE EL CHIP GSM O HAGA ALGUNA CONEXIÓN ELÉCTRICA CON SU EQUIPO ENERGIZADO.**

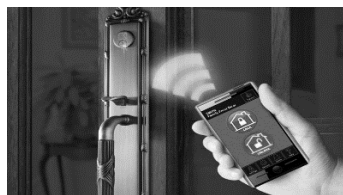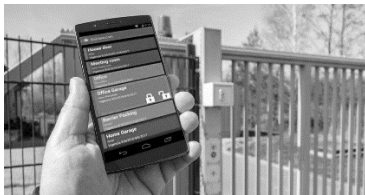

Soluciones inalámbricas por celular para la playa, campo, ciudad, industria, condominios, comercio, oficina, etc.